



Chauffage piscine

Pour mettre le système en manuel, il faut débrancher le régulateur, dévissez le collier qui lie le régulateur à la tuyauterie.


Emboitez la vanne rouge à la place du régulateur. En position fermé, le chauffage est fonctionnel. En mode ouvert, l'eau ne circule pas dans les capteurs.

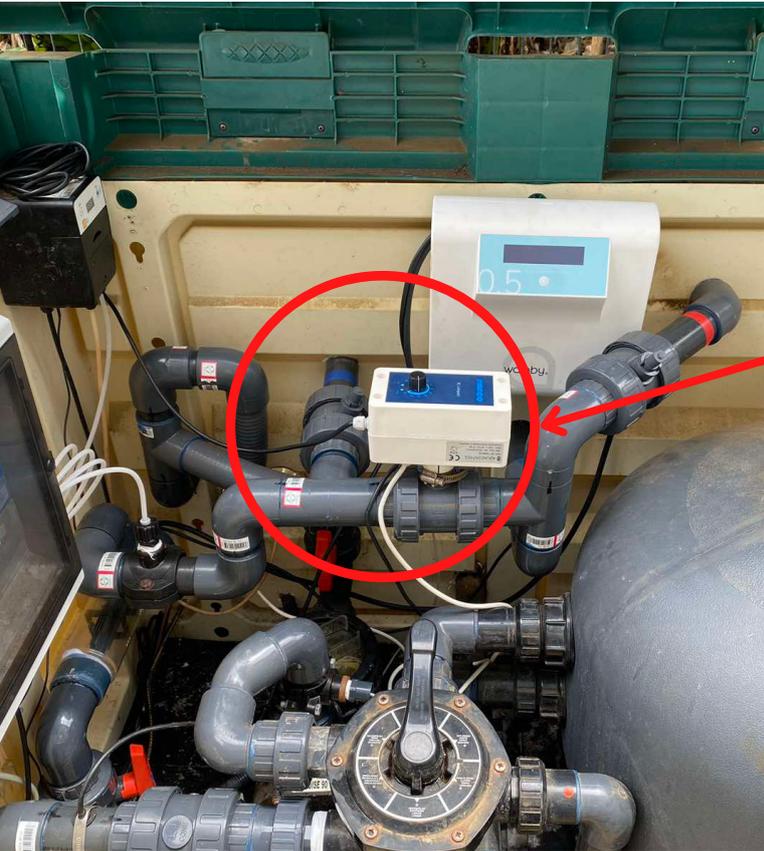

Enlever le régulateur

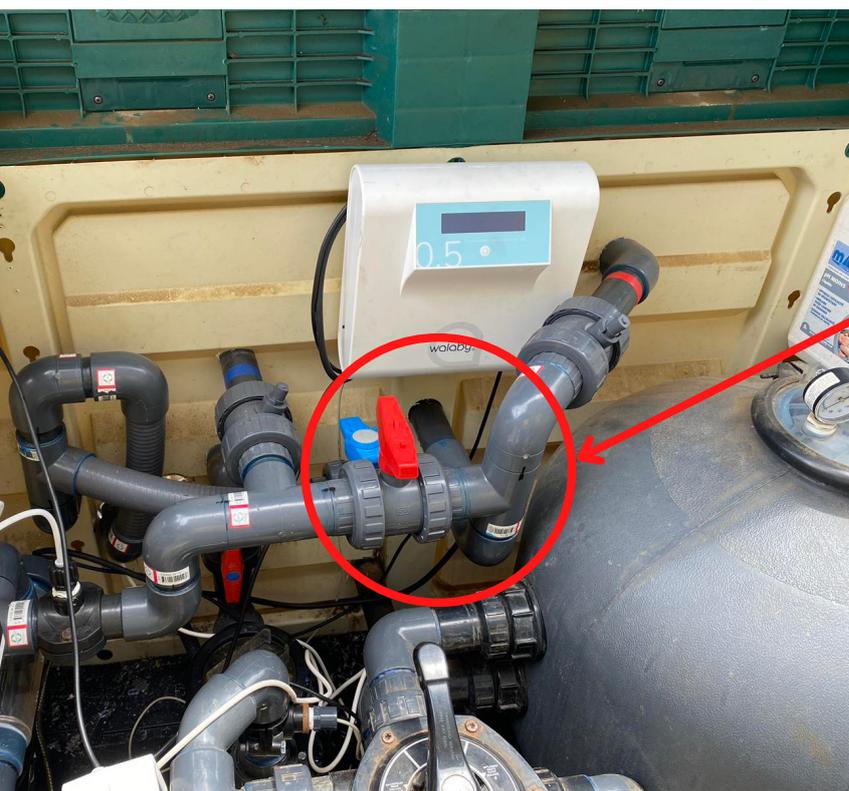

Emboiter la vanne rouge

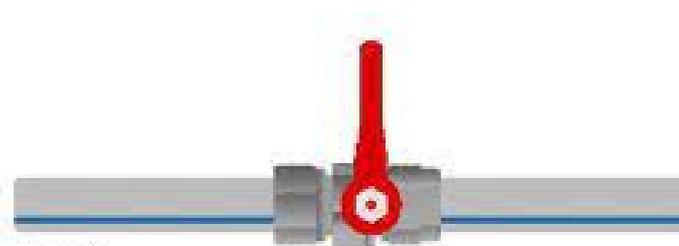

FERMÉ



OUVERT